

この度は「SEIWA 積荷レール」をご選定いただき厚くお礼申し上げます。

## 折りたたみ式積荷レール

OPE-MAN/TR/0803  
取扱説明書

※ご使用前に必ずお読みになり、いつでも見られるように大切に保管してください。

- 積荷レールは車輪付きの作業機を小型車両の荷台に積み降ろしする際の補助用具です。使用上の注意を理解し、正しく使用してください。
- 品質、性能向上又は安全上、仕様の変更を行うことがあります。その際は本書の内容と一部異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

### 使用上の注意

#### 1. 荷台の高さと設置確認

積荷レールは、軽トラック、ワンボックス等、荷台の高さが500～800mmの車両を対象として設計されています。


大型トラックや低床の荷台では角度があわず、正常に設置できないばかりでなく、作業時にレールが浮いたりして危険ですので使用しないでください。

レールの低いリブが内側になるように設置し、必ず二本一組で使用してください。

#### 2. 折りたたみ部の注意点

ご使用になるときは、右記のように折りたたみ部に必ず留め具を差し込み、しっかりと留めてお使いください。

指を挟まないように気をつけて作業してください。

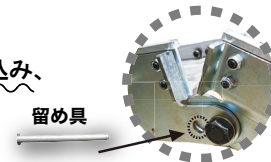

#### 3. 超過重物の積み降ろし厳禁

許容重量は120kg以下です。超過重量物の積み降ろしは危険ですのでしないでください。

また、φ80以上の車輪でご使用いただけますが、機械下部に突起や構造物のある場合は地面や車両に接触する恐れがありますのでご確認ください。

#### 4. 作業は静かにおこなってください

積荷レールは補助用具であり、パワーゲートのような車両固定専用機ではありませんので、急激な積み降ろしをするとレールがズレて機械の落下や車両破損ばかりでなく、重大な事故につながる恐れがあります。機械をレールに静かに載せ、ズレのないことを確認しながらゆっくり積み降ろししてください。

#### 5. ズレ止めシートを貼付けしてください

作業時のレールのズレをおさえるため、ズレ止め用のゴムシートが2枚ついています。

必要に応じて最適な位置に貼付けしてください。

荷台の高さによって地面や荷台との接触面がかわりますので、ご使用の車両に設置した際にもっとも多く接触する部分を確認して貼付けすると効果的です。

また、シートはハサミやカッターで切断可能です。

#### 6. 破損したレールの使用は厳禁です

メインレールや両端の導入板、加締接続部などが破損している場合は使用しないでください。

## SEIWA 精和産業株式会社

浜松配送センター

〒432-8006 静岡県浜松市中央区大久保町1348  
TEL 053(485)6181 FAX 053(485)6180

仙 台	981-1105	仙台市太白区西中田6-15-13	携 帯	090-3212-9902
群 馬	371-0854	群馬県前橋市大渡町1-8-6	携 帯	080-1838-8248
東 京	136-0072	江東区大島5-12-7	TEL	03-3638-6911
神 奈 川	242-0029	大和市上草柳8-28-18	携 帯	090-7404-1915
名 古 屋	453-0839	名古屋市中村区長筈町4-15	携 帯	080-1838-8248
大 阪	547-0001	大阪市平野区加美北8-1-18	携 帯	080-1838-8248
岡 山	710-0841	倉敷市堀南606-1	携 帯	090-8855-1690
福 岡	816-0912	大野城市御笠川1-8-7	携 帯	090-8855-1690
エス・ディー ツール	891-0175	鹿児島市桜ヶ丘2-22-10	携 帯	090-2515-0068
塗機商事	903-0124	中頭郡西原町呉屋108-6	携 帯	080-1794-4141