

SEIWA エースカッター AC-1 取扱説明書

この度は、**SEIWA**「エースカッターAC-1」をご選定いただきまして厚くお礼申し上げます。

- 当機のご使用に際しては、この取扱説明書を熟読していただき、安全にご使用ください。
- 品質、性能向上または安全上、部品の変更を行うことがあります。その際は本書の内容と一部異なる場合がありますのであらかじめご了承ください。
- 不明な点やお気付きのことがございましたら、お買い上げ店、最寄りの弊社営業所にお問い合わせください。

- 文中の記号について



適切な事前注意をとらないと死亡又は重傷を負う危険性が高いことを示します。
 適切な事前注意をとらないと死亡又は重傷を負う可能性があることを示します。
 適切な事前注意をとらないと傷害又は製品の重大な損傷を招く可能性があることを示します。
 製品の使用上の留意点や参考となる事柄を示します。

安全の為に

※刃先は非常に切れやすく、手足を損傷する危険があります。必ず下記の警告を守ってください。

警告

- 刃先に触れたり、手足を絶対に入れないでください。
- 安全ロックは移動や保管時に本体とハンドルを固定するための機構です。不用意に持ち上げた場合の思わぬ切損事故を未然に防ぐため、1回の押し切りごとにロックされるようになっています。
- 安全ロックの取り外しや、改造は絶対にしないでください。
- 移動、保管の際は安全ロックがかかっているか確認してください。
- お子様には触れさせないように管理してください。

注意

- ロール状のポリシートを任意の幅に切断するための専用カッターです。他の用途には使用しないでください。
- 作業前に取り付けネジが緩んでいないか確認し、緩んでいたらしっかり締めて下さい。
- ロール芯は紙製のものに限り、木や塩ビ管等固いものに巻いたシートは切断しないでください。刃こぼれの原因になります。
- 作業は平坦で安定した場所で行い垂直に踏み降ろしてください。
- 作業中はハンドルとベースの間に手足を入れないでください。
- 刃の交換作業時は手袋等を着用し、刃先に触れないようにして下さい。

仕 様


型 式	適用最大ロール径	重 量
A C - 1	φ 7 5 mm	2.6 k g

取り外し

①刃を取り付けているネジ3本を外します。

②刃と本体のすき間にドライバーを差し込み、ハンドルを引き上げるとハンドルから刃が外れます。

③次にハンドルの付け根の螺ナットを外し、本体に残った刃を取り除きます。

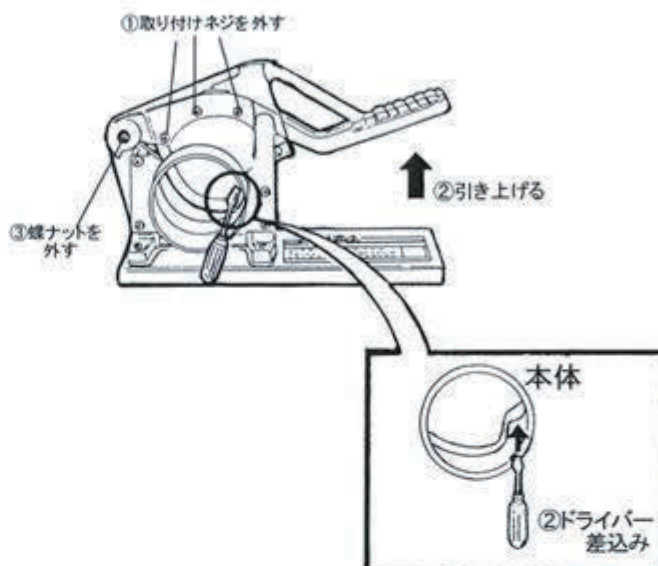


取り付け

①刃先、及び刃の向きを確認し、はじめにハンドル付け根側のネジ穴を合わせ仮止めします。

②ハンドルの口を下面に軽く叩き、他のネジ穴を合わせながら1箇所ずつネジを仮止めしていきます。(穴が奥にずれたら取り外しの②の要領で少し引き上げ調整して下さい。)

③全て仮止めできたらしっかりと締め込み、本体に組み込んでください。

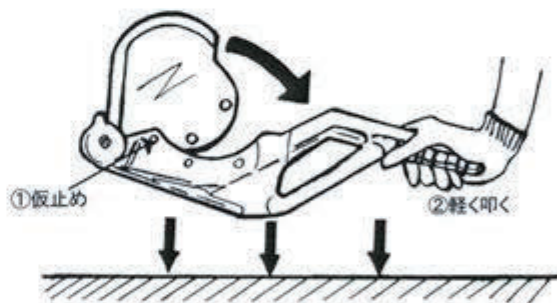

注意

替刃は本製品をご購入いただきました販売店へご注文ください。

保 守

①切れ味が落ちてきた時には、中仕上げ程度の砥石で研ぎ直してください。

②研ぎ直し後、又は一定期間使用せず保管する場合は刃先に薄くマシン油を塗ってください。

注意

油を塗る時は、ハケ、布等を使い決して素手で直接塗らないでください。

精和産業株式会社

浜松配送センター：〒432-8006 静岡県浜松市中央区大久保町1348
TEL:053(485)6181/FAX:053(485)6180