Q エアレスのホースが震えて圧が上がらないんだけど、どうすればいいの？

原因：吐出弁のつまり。

① 吐出弁を外す。圧縮コイルバネと超硬ボールを外してもらい、塗料カスかゴミがつまっていたら、ゴミを取り除いてください。

② 圧縮コイルバネが折れてしまっていないかかくにんして　折れていたら交換して下さい。

作業に必要な工具
- 27mm スパナ
- 12mm 六角棒レンチ
- ピンセット

修理手順

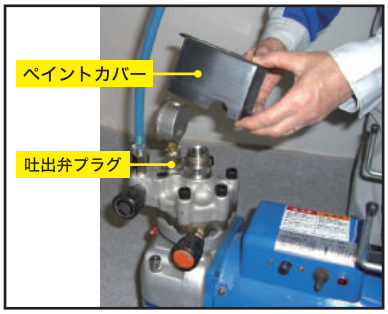

1. ペイントカバーを外す。

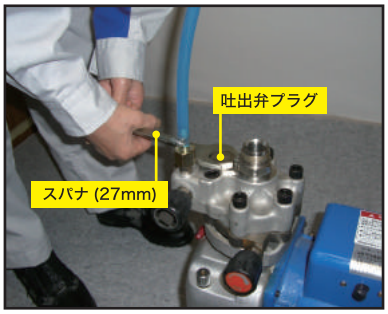

2. 吐出弁プラグ、スパナ (27mm) で左に廻してゆるめます。

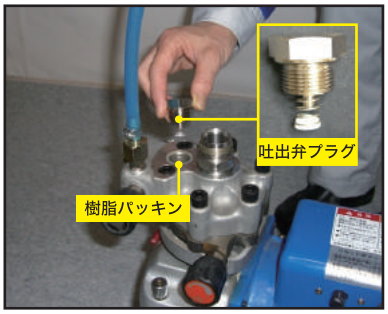

3. ネジがゆるんだら手で抜き取ります。
※この時、樹脂パッキンを紛失しないようご注意ください。

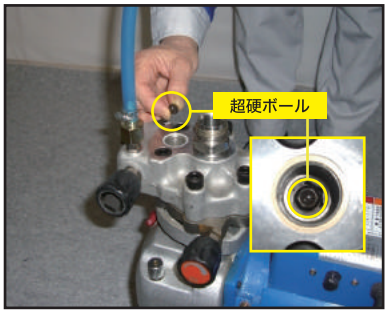

4. 穴の中超硬ボールを取り出します。
ピンセットを利用すると容易に取り出せます。

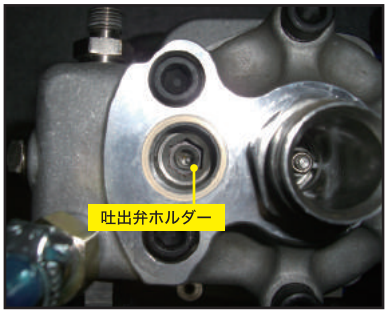

5. 吐出弁ホルダーの六角穴に六角棒レンチ (12mm) を差し込み、左に廻して抜き取ります。

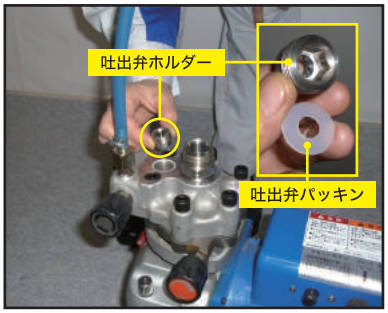

6. 穴の底の吐出弁パッキン (樹脂) を、細いピンなどを利用して取り出します。
以後、これまでと逆の手順で組付けます。

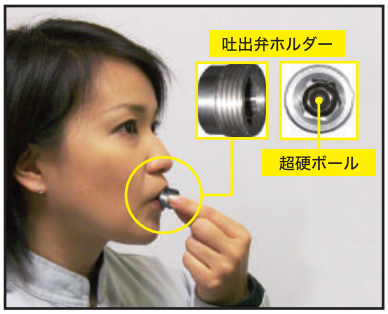
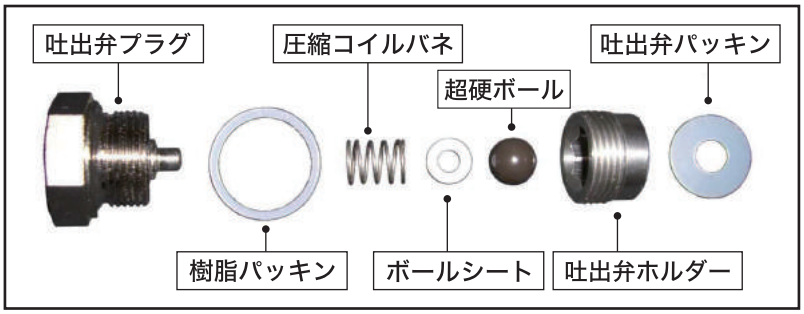
7. 吐出弁ホルダーと超硬ボールを組み合わせて、裏側を唇に密着させ空気を吸い込みます。その時、超硬ボールが吸付いて落ちなければ OK です。隙間にゴミが付着しないようにご注意ください。