

Q

洗浄機の圧力を調整するには…?



洗浄機の圧力を調整するには、

- ① アンローダーで行う方法と、
- ② フローレギュレーターを使う方法があります。



※ 手元で調整したい場合には
フローレギュレーター(別売)
をお使い下さい。

① アンローダーで圧力を調整するには



付属工具(スパナ)を使用して、アンローダノブを廻し調整して下さい。

しめる→高圧 **ゆるめる→低圧**

注)ストッパーリングは最高圧力位置で固定されています。
この範囲内で圧力調整を行って下さい。

② フローレギュレーターで圧力を調整するには


屋根洗浄など、洗浄機まで戻って圧力調整するのが大変な場合には、手元で圧力調整できる**フローレギュレーター**(別売)がおすすめです。

圧を下げると洗浄時のこんな不便を解消

- 木枠・換気扇・窓枠等高圧では水漏れし洗浄できない場合
- 瓦・スレートの隙間から逆流する場合
- 屋根の端など飛散が多い場合
- 軽モルなどの洗浄が難しい場合

◆水量調節範囲

100kgf/cm ² の洗浄機	150kgf/cm ² の洗浄機	200kgf/cm ² の洗浄機
5ℓ～13ℓ	5ℓ～15ℓ	5ℓ～15ℓ

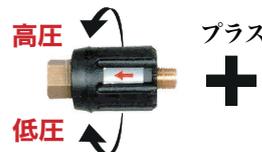

プラス



手元でハンドルを廻して調節します



洗浄ガンP31-O

フローレギュレーター FR-0
標準価格 (A3) 商品コード220466
・耐圧310kgf/cm²
・どの洗浄ガンにも取り付け可能

※フローレギュレーター付ガン「**P31F-O**」もございます
商品コード/220468 (A3)

※長時間の使用の場合は本機のアンローダーで下げて下さい。FR-0の耐久性が良くなります。

◆ご不明な点がございましたら、お問合せください◆